FATAL1TY 1010 MOUSE

CREATIVE

QUICK START

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **www.creative.com/register.**

Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base.

Go to **www.creative.com**, select your region and then select **Support.**

Customer Support Services & Warranty

You can find Customer Support Services, Warranty and other information in the Installation CD.

Customer Support Services	**d:\support\<region>\<language>\support.chm**
Warranty	**d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm** Please keep your Proof of Purchase for the duration of the warranty period.
Regulatory	**d:\fcc\<model>\doc.chm**

(replace **d:** with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, **<region>** with the region that you are in, and **<language>** with the language that your document is in)

Keep this document for future reference.

P/N: 0300000000331 Rev.A

OVERVIEW

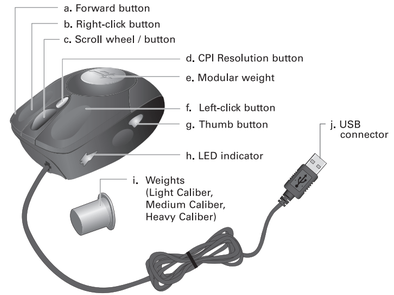

1 CONNECTING YOUR CREATIVE FATAL1TY 1010 MOUSE

a. Connect the USB connector to the USB port on your computer.

WARNING: The cord(s) included with this product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

2 INSTALLING DEVICE DRIVERS AND SOFTWARE

It is recommended that you uninstall any previously installed mouse software, before installing the Creative Fatal1ty™ 1010 Mouse software.

You need to install the software in the Installation CD to configure the buttons on your Creative Fatal1ty 1010 Mouse. The following instructions are applicable to Windows® XP.

1. Insert the Creative Fatal1ty 1010 Mouse Installation CD into your CD-ROM/ DVD-ROM drive. Your CD should start automatically. If it does not, follow the steps below:
   i. Double-click the **My Computer** icon. Alternatively, click **Start** → **My Computer.**
   ii. Right-click the CD-ROM/DVD-ROM drive icon, and then click **Autoplay.**
2. Follow the instructions on the screen to install your Creative Fatal1ty 1010 Mouse.
3. When prompted, restart your computer to complete the installation.

FR

Aperçu

a. Bouton Suivant
b. Bouton droit
c. Bouton/Roulette de défilement
d. Bouton de résolution CPP
e. Poids modulaire
f. Bouton gauche
g. Bouton pour le pouce
h. Indicateur lumineux
i. Poids (Calibre léger, Calibre moyen, Calibre lourd)
j. Connecteur USB

1 Connexion de votre souris Creative Fatal1ty 1010 Mouse

a. Branchez le connecteur USB au port USB de votre ordinateur.

2 Installation des pilotes de périphérique et du logiciel

Il est recommandé de désinstaller tout logiciel de souris existant avant d'installer le logiciel Creative Fatal1ty™ 1010 Mouse.

Vous devez installer le logiciel du CD d'installation afin de configurer les boutons de votre Creative Fatal1ty 1010 Mouse. Les instructions suivantes sont applicables à Windows XP.

1. Insérez le CD d'installation de Creative Fatal1ty 1010 Mouse dans votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM. Le CD devrait démarrer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, effectuez les opérations suivantes :
   i. Double-cliquez sur l'icône Poste de travail. Vous pouvez également cliquer sur **Démarrer** → **Poste de travail**.
   ii. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du lecteur de CD-ROM/DVD-ROM, puis sur **Lecture automatique**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer Creative Fatal1ty 1010 Mouse.
3. A l'invite, redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation.

Enregistrement du produit

L'enregistrement de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance produit appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit lors de l'installation ou à l'adresse **www.creative.com/register.**

Veuillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.

Base de connaissances Creative

Utilisez la base de connaissances d'auto-assistance 24 heures Creative pour diagnostiquer et résoudre vos problèmes techniques.

Visitez le site **www.creative.com**, sélectionnez votre région, puis **Support**.

Services d'assistance clients et garantie

Vous trouverez des informations relatives aux services d'assistance clients, à la garantie ou autres sur le CD d'installation.

Services d'assistance clients	**d:\support\<région>\ <langue>\ support.chm**
Garantie	**d:\warranty\<région>\ <langue>\warranty.chm** Veuillez conserver votre preuve d'achat pendant toute la durée de la garantie.
Informations réglementaires	**d:\fcc\<modèle>\doc.chm**

(remplacez **d:** par la lettre de votre lecteur CD-ROM/DVD-ROM, **<région>** par la région souhaitée et **<langue>** par la langue de rédaction du document).

Conservez ce document pour consultation ultérieure.

ES

Información general

a. Botón Adelante
b. Botón derecho
c. Botón / rueda de desplazamiento
d. Botón Resolución CPI
e. Peso modular
f. Botón izquierdo
g. Botón de pulgar
h. Indicador luminoso
i. Pesos (calibre ligero, calibre medio, calibre pesado)
j. Conector USB

1 Conectando su Creative Fatal1ty 1010 Mouse

a. Coloque el conector USB en el puerto USB de su equipo.

2 Instalación de los controladores y el software del dispositivo

Antes de instalar el software de Creative Fatal1ty™ 1010 Mouse, le recomendamos que desinstale cualquier software de ratón y teclado que tuviera instalado anteriormente.

Para configurar los botones del Creative Fatal1ty 1010 Mouse debe instalar el software que se encuentra en el CD de instalación. Las siguientes instrucciones corresponden a Windows XP.

1. Inserte el CD de instalación de Creative Fatal1ty 1010 Mouse en la unidad de CD-ROM/DVD-ROM. El CD debería iniciarse automáticamente. Si eso no ocurriera, siga los pasos a continuación:
   i. Haga doble clic en el icono Mi PC. También puede hacer clic en **Inicio** → **Mi PC**.
   ii. Haga clic con el botón derecho en el icono de la unidad de CD-ROM/DVD-ROM y, a continuación, haga clic en **Reproducción automática**.
2. Para instalar el Creative Fatal1ty 1010 Mouse siga las instrucciones en pantalla.
3. Cuando el sistema así lo indique, reinicie el equipo para completar la instalación.

Registro del producto

El registro del producto le permite recibir el servicio y el soporte técnico más adecuado. Puede registrar su producto durante la instalación o en **www.creative.com/register.**

Tenga en cuenta que los derechos derivados de la garantía no dependen del registro.

Base de conocimientos de Creative

Realice consultas técnicas en la Base de conocimientos de auto-ayuda de Creative, operativa las 24 horas. Vaya a **www.creative.com**, seleccione su región y, a continuación, **Soporte**.

Servicios de atención al cliente y garantía

En el CD de instalación, encontrará servicios de atención al cliente, garantía y otra información.

Servicios de asistencia técnica	**d:\support\<región>\ <idioma>\ support.chm**
Garantía	**d:\warranty\<región>\ <idioma>\warranty.chm** Mantenga el comprobante de compra mientras el producto esté en garantía.
Normas	**d:\fcc\<modelo>\doc.chm**

(sustituya **d:** por la letra de su unidad de CD-ROM/DVD-ROM, **<región>** por la región en la que se encuentra e **<idioma>** por el idioma en el que está redactado el documento).

Guarde este documento para consulta propia.

BP

Visão geral

a. Botão Avançar
b. Botão direito
c. Botão de rolagem/botão
d. Botão Resolução CPI
e. Peso modular
f. Botão esquerdo
g. Botão lateral
h. LED
i. Pesos (Calibre leve, calibre médio, calibre pesado)
j. Conector USB

1 Conectando o Creative Fatal1ty 1010 Mouse

a. Conecte o conector USB à porta USB do seu computador.

2 Instalando drivers do dispositivo e software

É recomendável desinstalar qualquer software de mouse previamente instalado antes de instalar o software do Creative Fatal1ty™ 1010 Mouse.

Você precisa instalar o software do CD de instalação para configurar os botões do Creative Fatal1ty 1010 Mouse. As instruções a seguir se aplicam ao Windows XP.

1. Insira o CD de instalação do Creative Fatal1ty 1010 Mouse na unidade de CD-ROM/DVD-ROM. O CD deverá iniciar automaticamente. Caso isso não ocorra, siga as etapas abaixo:
   i. Clique duas vezes no ícone Meu Computador. É possível também clicar em **Iniciar** → **Meu Computador**.
   ii. Clique com o botão direito do mouse no ícone da unidade de CD-ROM/DVD-ROM e clique em **Reprodução automática**.
2. Siga as instruções na tela para instalar o Creative Fatal1ty 1010 Mouse.
3. Quando solicitado, reinicie o computador para concluir a instalação.

Registo do Produto

O registro do seu produto garantirá que você receba o suporte de produtos e serviços mais apropriado disponível. É possível registrar o produto durante a instalação ou pelo endereço **www.creative.com/register.**

Observe que seus direitos de garantia não são dependentes do registro do produto.

Creative Knowledge Base

Resolva e pesquise as dúvidas técnicas na Knowledge Base (Base de dados de informações) de auto-ajuda 24 horas da Creative. Vá para **www.creative.com**, selecione sua região e a opção **Suporte**.

Serviços de atendimento ao cliente e Garantia

No CD de instalação, há detalhes sobre os Serviços de atendimento ao cliente, Garantia e outras informações.

Serviços de Assistência ao Cliente	**d:\support\<região>\ <idioma>\ support.chm**
Garantia	**d:\warranty\<região>\ <idioma>\warranty.chm** Guarde a sua nota fiscal durante o período de duração da garantia.
Regulamentos	**d:\fcc\<idioma>\doc.chm**

(substitua **d:** pela letra da sua unidade de CD-ROM/DVD-ROM, **<região>** pela sua região e **<idioma>** pelo idioma da sua documentação).

Guarde este documento para referência futura.

CT

綴述

a. 前進按鈕
b. 滑鼠右鍵
c. 滾輪／捲動按鈕
d. CPI 解析度按鈕
e. 重量模組
f. 滑鼠左鍵
g. 手指鍵
h. LED 指示器
i. 重量（輕量、中量、重量）
j. USB 連接埠

1 連接 Creative Fatal1ty 1010 Mouse

a. 將 USB 連接埠接至電腦的 USB 連接埠。

2 安裝裝置的驅動程式和軟體

安裝 Creative Fatal1ty™ 1010 Mouse 軟體之前，建議您解除安裝以前安裝的滑鼠軟體。

您需要安裝光碟上的軟體，以組態 Creative Fatal1ty 1010 Mouse 上的各個按鈕。下列提示適用於 Windows® XP。

1. 將 Creative Fatal1ty 1010 Mouse 安裝光碟放入 CD-ROM/ DVD-ROM 光碟機中。光碟將自動開始執行。如果沒有，請按下面的步驟作業：
   i. 雙按**我的電腦**圖像。
      或者，單按**開始** → **我的電腦**。
   ii. 右按 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機圖像，然後單按**自動播放**。
2. 按照螢幕上的指示安裝 Creative Fatal1ty 1010 Mouse。
3. 按提示重新啓動電腦，完成安裝。

產品註冊

註冊產品後您即可享有各項貼心服務與產品支援。您可以在安裝過程中註冊您的產品或者於 www.creative.com/register 註冊。

請注意，無論您註冊與否，都享有同等的保固權利。

Creative 智庫

Creative 的 24 小時自助式智庫，爲您解決技術問題。

進入 www.creative.com，選擇您所處的區域，然後選擇**支援**。

客戶支援服務和保固資訊

您可以在安裝光碟上找到客戶支援服務，保固及其他資訊。

客戶支援服務	**d:\support\<region>\ <language>\ support.chm**
保固資訊	**d:\warranty\<region>\ <language>\warranty.chm** 在保固期限內請務必保留一份購買憑證。

（將 **d:** 取代爲表示 CD-ROM/DVD-ROM 光碟機的字母，將 **<region>** 取代爲您所處的地區，將 **<language>** 取代爲文件所用語言）

保留此文件以備將來使用。

TR

Genel Bakış

a. İleri düğmesi
b. Sağ tıklatma düğmesi
c. Kaydırma tekerleği / düğmesi
d. CPI Çözünürlüğü düğmesi
e. Modüler ağırlık
f. Sol tıklatma düğmesi
g. Yan düğme
h. LED göstergesi
i. Ağırlıklar (Hafif Kalibre, Orta Kalibre, Ağır Kalibre)
j. USB bağlayıcısı

1 Creative Fatal1ty 1010 Farenin Bağlanması

a. USB bağlayıcısını bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.

2 Aygıt Sürücülerinin ve Yazılımın Yüklenmesi

Creative Fatal1ty™ 1010 Mouse yazılımını yüklemeden önce, daha önce yüklenmiş tüm fare yazılımlarını kaldırmanız önerilir.

Creative Fatal1ty 1010 Mouse üzerindeki düğmeleri yapılandırmak için Yükleme CD'sinden yazılımı yüklemeniz gerekir. Aşağıdaki yönergeler Windows® XP için geçerlidir.

1. Creative Fatal1ty 1010 Mouse Yükleme CD'sini CD-ROM/DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin. CD'niz otomatik olarak başlar. CD otomatik olarak başlamazsa, aşağıdaki adımları izleyin:
   i. **Bilgisayarım** simgesini çift tıklatın. Buna alternatif olarak, **Başlat** → **Bilgisayarım** öğelerini tıklatın.
   ii. CD-ROM/DVD-ROM sürücü simgesini sağ tıklatıp, **Otomatik Çal** seçeneğini tıklatın.
2. Creative Fatal1ty 1010 Mouse'u yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. İstendiğinde, bilgisayarınızı yeniden başlatarak yüklemeyi tamamlayın.

Ürün Kaydı

Ürününüzü kaydettirerek en uygun hizmetlerden ve ürün desteğinden yararlanabilirsiniz. Ürünü yükleme sırasında ya da **www.creative.com/register** adresinden kaydettirebilirsiniz.

Lütfen garantiden doğan haklarınızın kaydolmanıza bağlı olmadığını unutmayın.

Creative Bilgi Tabanı

Teknik sorunlarınızı Creative'in 24 saat hizmet veren otomatik yardımlı Bilgi Tabanı'nda çözün.

Web'de **www.creative.com** adresine gidin, bölgenizi ve ardından **Support**'u seçin.

Müşteri Destek Hizmetleri ve Garanti

Kurulum CD'sinde Müşteri Destek Hizmetleri, Garanti ve diğer konularla ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Müşteri Destek Hizmetleri	**d:\support\<region>\ <language>\ support.chm**
Garanti	**d:\warranty\<region>\ <language>\warranty.chm** Garanti süresi boyunca lütfen Satış Belgenizi saklayın. Bu ürünün Türkiye'deki garanti süresi 2 yıldır.

(**d:**) harfini CD-ROM/DVD-ROM sürücünüzün harfiyle, **<region>** seçeneğini bulunduğunuz bölgeyle ve **<language>** seçeneğini belgenizin diliyle değiştirin)

Bu belgeyi daha sonra başvuru amacıyla saklayın.

TH

ภาพรวม

a. ปุ่ม Forward
b. ปุ่มคลิกขวา
c. ปุ่มล้อเลื่อน
d. ปุ่ม CPI Resolution
e. ตัวถ่วงน้ำหนักแบบโมดูลาร์
f. ปุ่มคลิกซ้าย
g. ปุ่ม Thumb
h. ไฟ LED
i. ตัวถ่วงน้ำหนัก (Light Caliber, Medium Caliber, Heavy Caliber)
j. พอร์ต USB

1 การเชื่อมต่อเมาส์ Creative Fatal1ty 1010

a. เสียบหัวต่อ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

2 การติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์และซอฟต์แวร์

เราขอแนะนำให้คุณถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ของเมาส์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ของเมาส์ Creative Fatal1ty™ 1010

คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาในแผ่นซีดีการติดตั้งเพื่อกำหนดค่าปุ่มต่างๆ บนเมาส์ Creative Fatal1ty 1010 คำแนะนำต่อไปนี้ใช้สำหรับ Windows® XP

1. ใส่แผ่นซีดีการติดตั้งเมาส์ Creative Fatal1ty 1010 ในไดรฟ์ CD-ROM/ DVD-ROM ของคุณ แผ่นซีดีของคุณควรเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   i. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน **My Computer**
      หรือคลิก **Start** → **My Computer**
   ii. คลิกขวาที่ไอคอนของไดรฟ์ CD-ROM/DVD-ROM และคลิก **Autoplay**
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งเมาส์ Creative Fatal1ty 1010
3. เมื่อพร้อมแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จะช่วยให้คุณได้รับบริการและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม คุณสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในระหว่างติดตั้ง หรือไปที่เว็บไซต์ www.creative.com/register

การรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

แหล่งรวมข้อมูลของ Creative

คุณสามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากแหล่งรวมข้อมูลของ Creative โดยไปที่ www.creative.com เลือกภูมิภาคของคุณ และเลือก Support

บริการสนับสนุนและเงื่อนไขการรับประกันสำหรับลูกค้า

คุณสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับบริการสนับสนุนของลูกค้า เงื่อนไขการรับประกัน และข้อมูลอื่นๆ ได้ในแผ่นซีดีติดตั้ง

บริการสนับสนุนของลูกค้า	**d:\support\<region>\ <language>\support.chm**
การรับประกัน	**d:\warranty\<region>\ <language>\warranty.chm** ไปรดเก็บหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ไว้ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน

(แทน **d:** ด้วยตัวอักษรชื่อไดรฟ์ของไดรฟ์ CD-ROM/DVD-ROM ของคุณ, **<ภูมิภาค>** ด้วยภูมิภาคของคุณ และ **<ภาษา>** ด้วยภาษาที่คุณต้องการสำหรับเอกสารนี้)

โปรดเก็บเอกสารนี้ไว้ใช้ในการอ้างอิงต่อไป